

MIPRO®

TA-58

Digitaler 5,8 GHz
Aufstecksender

Bedienungsanleitung



Wichtige Sicherheitshinweise

1. Bitte lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bitte bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Bitte beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Folgen Sie allen Anweisungen.
5. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
6. Die Belüftungsöffnungen des Gerätes dürfen nicht verdeckt werden. Folgen Sie bitte bei der Montage des Gerätes allen Anweisungen des Herstellers.
7. Montieren Sie das Gerät nicht neben Hitzequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Leistungsverstärkern), die Hitze abstrahlen.
8. Wenn das Gerät an 240 V Netzspannung betrieben wird, liegt dem Gerät ein passendes, zugelassenes Netzkabel für das deutsche Stromnetz bei. Nehmen Sie keine Veränderungen am Netzstecker dieses Gerätes vor. Verwenden Sie das Gerät nur an einer passenden Steckdose.
9. Sichern Sie das Netzkabel gegen Einquetschen oder Abknicken, insbesondere am Gerät selbst sowie an dessen Netzstecker.
 10. Verwenden Sie nur das vom Hersteller benannte Zubehör für dieses Gerät.
 11. Verwenden Sie nur die vom Hersteller als geeignet angegebenen oder zusammen mit dem Gerät verkauften Gestelle, Podeste, Halteklammern oder Unterbauten für dieses Gerät. Wenn sie einen Rollwagen verwenden, achten Sie darauf, dass das Gerät beim Bewegen gegen Herunterfallen gesichert ist, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.
12. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn ein Gewitter aufkommt oder wenn Sie es voraussichtlich für längere Zeit nicht verwenden werden.
13. Alle Wartungsarbeiten müssen von hierfür qualifizierten Servicemitarbeitern durchgeführt werden. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät selbst oder dessen Netzkabel beschädigt wurde, Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, das Gerät Regen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, das Gerät nicht ordnungsgemäß arbeitet oder es heruntergefallen ist.
14. Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder hoher Feuchtigkeit aus. Sie könnten einen elektrischen Schlag erleiden oder einen Brand verursachen.
15. Stellen Sie niemals mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände (z.B. Vasen oder Trinkgläser) auf das Gerät. Flüssigkeiten im Gerät können einen Kurzschluss verursachen
16. Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifizierte Batterien oder Akkus.
17. Zum Trennen des Gerätes vom Netz ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

WARNUNG

Im Außeneinsatz:

Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus. Sie könnten einen elektrischen Schlag erleiden oder einen Brand verursachen.

In feuchter Umgebung:

Schützen Sie das Gerät vor Spritzwasser und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände auf das Gerät (z.B. Vasen oder Trinkgläser).

Servicehinweise:

VORSICHT! Öffnen Sie das Gerät niemals eigenmächtig. Sie könnten einen elektrischen Schlag erleiden. Servicearbeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

		
	Dieses Symbol warnt vor nicht isolierten, spannungsführenden Teilen, die	
	Dieses Symbol ist ein Hinweis auf wichtige Bedienungs- und	

Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung weist darauf hin. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe, die Umwelt und Gesundheit schaden können.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien und Akkus immer gemäß den geltenden Entsorgungsvorschriften.

Werfen Sie Batterien oder Akkus weder ins Feuer (Explosionsgefahr) noch in den Restmüll.

Bitte geben Sie die Batterien / Akkus im Handel oder an den Recyclinghöfen der Kommunen ab. Die Rückgabe ist unentgeltlich und gesetzlich vorgeschrieben.

Herstellereklärungen

Garantie

MIPRO Electronics Ltd. übernimmt für dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten. Die aktuell geltenden Garantiebestimmungen können Sie über das Internet www.mipro-germany.de einsehen, oder über Ihren MIPRO-Partner beziehen.

In Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen

- ROHS Richtlinie (2011/65/EU)

- WEEE Richtlinie (2012/19/EU)

Bitte entsorgen Sie die Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer bei Ihrer kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center.

- Batterierichtlinie (2006/66/EU)

Hinweis

Die Prüfung der normgerechten elektromagnetischen Verträglichkeit beruht auf der Verwendung der mitgelieferten und empfohlenen Kabeltypen. Bei Verwendung anderer Kabeltypen kann die elektromagnetische Verträglichkeit beeinträchtigt werden.

CE-Konformität

Die CE-Konformitätserklärung kann von MIPRO Electronics oder einem der europäischen Vertreter bezogen werden.

Kontaktinformationen sind im Internet unter www.mipro.com.tw zu finden. Die CE-Übereinstimmungserklärung ist erhältlich bei:

www.mipro-germany.de

Bevollmächtigter Vertreter in Europa:

MIPRO Germany GmbH, Kochersteinsfelder Str. 73, 74239 Hardthausen

Zulassungen

Das Produkt entspricht den Grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union:

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU


- Radio Equipment Direktive 2014/53/EU (bei Geräten mit Funk)

Hinweise nach Radio Equipment Directive

Die ausführlichen technischen Daten finden Sie im Datenblatt des Produktes. Dieses ist erhältlich bei der MIPRO Germany GmbH oder als Download auf www.mipro-germany.de

Die jeweils geltenden Bestimmungen über den Betrieb von drahtlosen Mikrofonanlagen müssen beachtet werden.

I. Bedienelemente

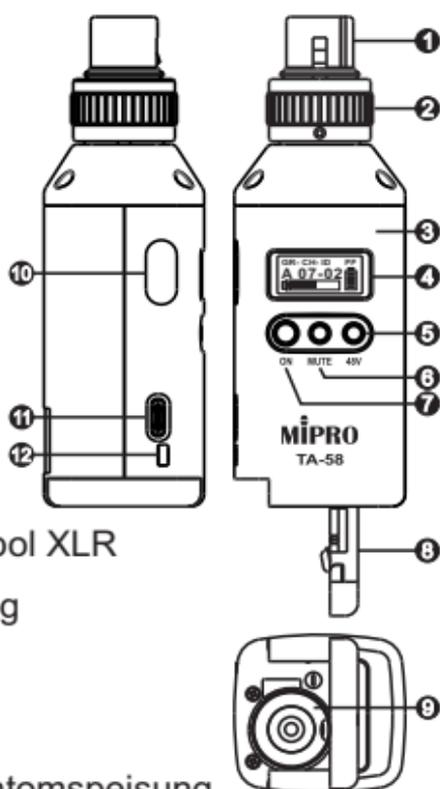

- ❶ Audio-Eingang: 3-pol XLR
- ❷ Steckerverriegelung
- ❸ Gehäuse
- ❹ LCD-Display
- ❺ Taste für 48V Phantomspeisung
- ❻ Taste für Stummschaltung
- ❼ Ein- Austaste
- ❽ Batteriefachdeckel
- ❾ Batteriefach für Li-Ionen Akku
- ❿ ACT-Infrarot Sensor: Empfängt das Infrarot-signal des Senders zur ACT-Synchronisierung.
- ⓫ USB-C Buchse zum Laden des Akkus
- ⓬ Anzeige Ladestatus


II. LCD-Display



- ❿ Parameter
- ⓫ Anzeige Frequenzgruppe, Sendekanalgruppe, Sendekanal
- ⓬ Anzeige Akkustand
- ⓭ Anzeige Phantomspeisung
- ⓮ Anzeige Audiopegel

III. Audioeingang

3-Pin XLR-Buchse zum Anschluss eines drahtgebundenen Mikrofons

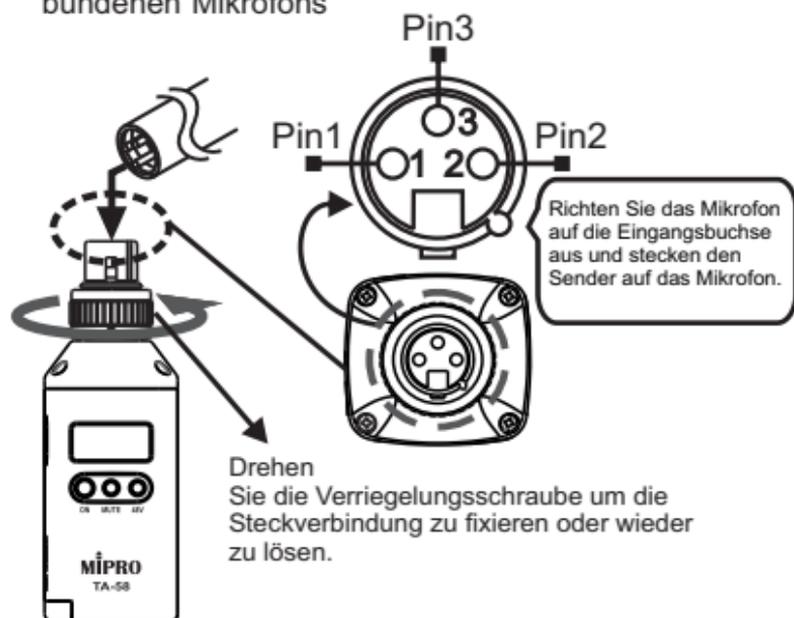

1. Richten Sie das Mikrofon auf die Eingangsbuchse aus und stecken den Sender auf das Mikrofon.
2. Drehen Sie die Verriegelungsschraube um die Steckverbindung zu fixieren oder wieder zu lösen.

3. Pinbelegung der XLR-Buchse

Pin 1: Masse (GND), Phantomspeisungs-Minuspol

Pin 2: Positive Phase des symmetrischen Audioeinganges (6,8 k Ω zu Phantomspeisungs-Pluspol)


Pin 3: Negative Phase des symmetrischen Audioeinganges (6,8 k Ω zu Phantomspeisungs-Pluspol)

IV. Bedienungshinweise

1. Ein-Ausschalten

- A. Zum Einschalten drücken Sie die Ein-Ausschalttaste bis das LCD-Display leuchtet..
- B. Zum Ausschalten drücken Sie die Ein-Ausschalttaste bis das LCD-Display „OFF...“ anzeigt und dann ausgeht.

2. Anzeige Akkustand:

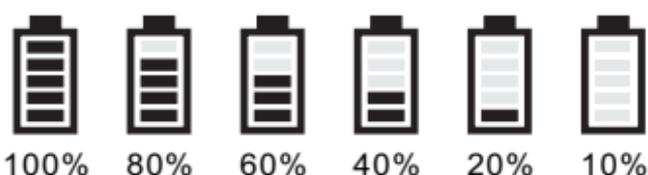

Wenn die Akkustandsanzeige nur noch 10% anzeigt, sollte der Akku getauscht oder geladen werden. Bevor der Akku ganz entladen ist, zeigt das Display „OFF...“ an und das Gerät schaltet sich ab.

3. MUTE-StummTaste:




- A. Zum Stummschalten drücken Sie die Mute-Taste. Das LCD-Display zeigt „MUTE“ an.
- B. Zum Lautschalten drücken Sie die Mute-Taste. Das LCD-Display zeigt den Sendekanal und die Gruppe an.
- C. Wird das Gerät ausgeschaltet, wird der „MUTE“-Status gelöscht.

4. 48V Pantomspeisung (10 mA)




- A. Mit der 48V-Taste wird die Phantomspeisung ein und ausgeschaltet. Bei aktivierter Phantomspeisung zeigt das LCD-Display „PP“ an.


5. ACT Sync Funktion zur Synchronisierung des Senders mit dem Empfänger

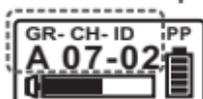


Sendegruppe und Sendekanal werden am Empfänger eingestellt und mit der ACT-Funktion mit einem Infrarotsignal zum Sender übertragen.

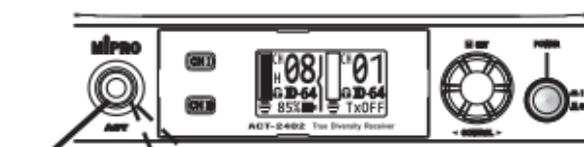

Drücken Sie die ACT Taste um die eingestellte Frequenz vom Empfänger zum Sender zu übertragen.

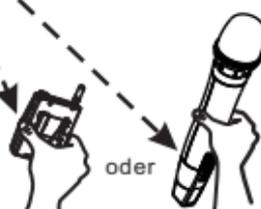

IV. Einsetzen des Akkus

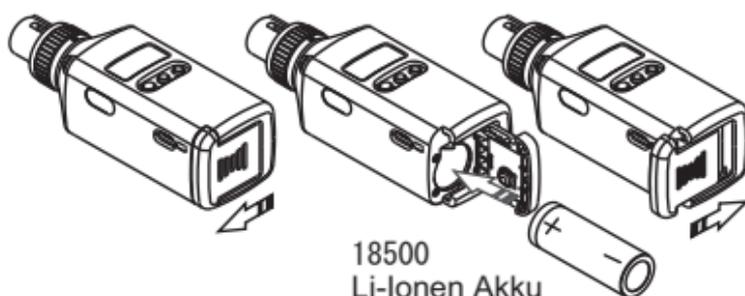

Zum Einsetzen bzw. Wechseln des Akkus, öffnen Sie das Akkufach und legen den Akku mit der richtigen Polarität (Pluspol nach vorne) in das Akkufach. Schließen Sie danach das Akkufach. Der Akku kann extern mit einem Akkuladegerät (MP-8 oder MP-80) oder im Gerät über die USB-C Buchse mit einem entsprechenden Ladekabel geladen werden.

MIPRO Germany GmbH

Kochersteinsfelder Str. 73
74239 Hardthausen
Tel. 07139 59 59 00
Fax: 07139 59 59 018
email: info@mipro-germany.de
www.mipro-germany.de

MIPRO[®]
MICROPHONE PROFESSIONALS



MIPRO Electronics Co., Ltd

Headquarters: No. 814, Beigang Rd., Chiayi City 600079, Taiwan
Tel +886.5.238.0809 Fax +886.5.238.0803
www.mipro.com.tw mipro@mipro.com.tw

All rights reserved. Do not copy or forward without prior approvals MIPRO. Specifications and design subject to change without notice. YM 021/05



2CE670A